SUPERIOR

KÜCHENUNTERBAU-RADIO MIT CD

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**CD 119 C**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Elektr. Schutzklasse	II
Leistungsaufnahme	15 Watt
Radio Frequenzbereich MW	545 – 1620 KHz
Radio Frequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Batterien Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)	2x Typ AAA (LR03 1,5V)
Batterien Stromausfallabsicherung (nicht im Lieferumfang enthalten)	2x Typ AAA (LR03 1,5V)
Netto Gewicht	2,75 kg

CD Player spielt: CD/CD-R
CD Titel programmierbar
Blau beleuchtetes LCD Display
Mit Alarm und Uhrfunktion
AM/FM Radio mit digitaler Frequenzanzeige
Stromausfallabsicherung durch 2 x AAA Batterie möglich

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/ oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist.
- Falsch eingelegte Batterien können explodieren.
- Stellen Sie das Radio niemals in der Nähe von Wasser auf (Waschbecken, Badewannen, Duschen, Toiletten, etc.) und halten Sie es von Spritzwasser fern!
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen benutzt werden!
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Halten Sie das Gerät fern von offenen Flammen.
- Montieren Sie das Gerät niemals oberhalb von Kochplatten / Backöfen.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten befüllten Behälter (Vasen etc.) oberhalb oder neben dem Gerät auf
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbemerkt in die Hände von Kindern gelangt!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien heraus.
- Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) die Batterien aus dem Gerät heraus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

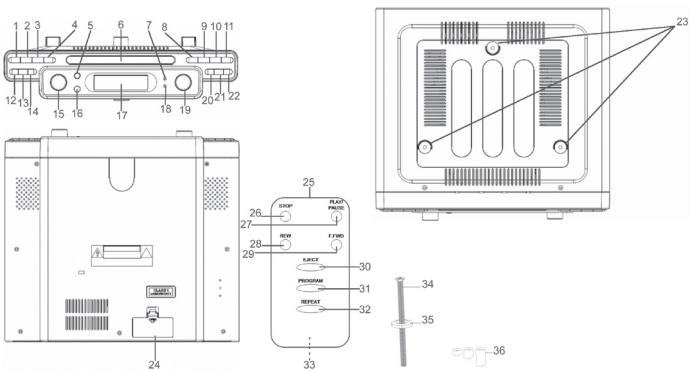

1. **AL. SET** Alarmzeit einstellen
2. **TIME SET** Uhrzeit einstellen
3. **HOUR** Stunden einstellen
4. **MIN** Minuten einstellen
5. **BASS ON/OFF** extra Bass zuschalten / abschalten
6. CD-Fach
7. **STEREO** Kontrollleuchte Stereoempfang
8. **PROG.** Programmierungstaste
9. **REW** Rücklauftaste
10. **F.FWD** Vorlauftaste
11. **OPEN/CLOSE** CD-Fach-Öffner
12. **AL. ON/OFF** Alarm aktivieren / deaktivieren
13. **FUNCTION** Funktionsschalter
14. **STANDBY / AL. OFF** Bereitschaft / Alarm aus
15. **VOLUME** Lautstärkeregler
16. Infrarotsensor
17. CD Display
18. **POWER** Betriebsleuchte
19. **TUNING** Radio Sendefrequenz einstellen
20. **REP** Wiederholfunktionen
21. **STOP** Stopptaste
22. **PLAY/PAUSE** CD starten / anhalten
23. Halterungen
24. Batteriefach Gerät
25. Infrarotsender
26. **STOP** Stopptaste
27. **PLAY/PAUSE** CD starten / anhalten
28. **REW** Rücklauftaste
29. **F.FWD** Vorlauftaste
30. **EJECT**
31. **PROGRAM** Programmierungstaste
32. **REPEAT** Wiederholungstaste
33. Batteriefach Fernbedienung
34. Befestigungsschraube (3 Stck.)
35. Unterlegscheibe (3 Stck.)
36. Abstandshalter in 3 verschiedenen Größen (je 3 Stck.)

OHNE ABBILDUNG: Netzkabel mit Netzstecker / Wurfantenne

MONTAGE DER HALTERUNG

Hinweis: Montieren Sie das Gerät niemals oberhalb von Kochplatten / Backöfen!

- Legen Sie die Schablone auf der Fläche an, wo Sie das Gerät befestigen möchten.
- ACHTUNG: Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass die Schablone in die richtige Richtung zeigt! "Front" muss nach vorne zeigen, da dies die Vorderseite des Gerätes ist.

- Markieren Sie die eingezeichneten Bohrlöcher auf der Fläche, an welcher Sie das Gerät befestigen möchten.
- Montieren Sie das Gerät wie auf der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, die entsprechenden Abstandshalter (36) zu benutzen (je größer der Abstandshalter, desto tiefer hängt das Gerät unter dem Schrank / Regal).

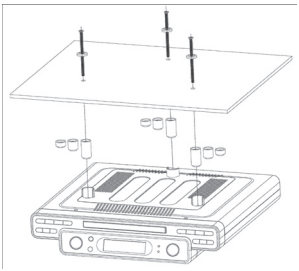

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG
Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung OPEN auf und legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA unter Beachtung der richtigen Polung in das Batteriefach (33) ein.
Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und schieben Sie diese nach oben zu. Die Abdeckung rastet hörbar ein.
EINLEGEN DER BATTERIEN IN DAS GERÄT (STROMAUSFALLABSICHERUNG)
Das Einlegen der Batterien sichert die ordnungsgemäße Funktion der Uhr und somit der Weckzeit im Falle eines Stromausfalls und bei der Reinigung des Gerätes.
Drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachdeckels in Richtung des Batteriefachdeckels und nehmen Sie dann den Deckel des Batteriefaches (24) ab.
Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA unter Beachtung der richtigen Polung in das Batteriefach (33) ein.
Anschließend den Deckel wieder einsetzen und andrücken. Der Deckel rastet hörbar ein.

BATTERIEHINWEISE
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

HANDHABUNG DES GERÄTES

Wickeln Sie die Wurfantenne und das Netzkabel vollständig ab und schließen Sie nun das Gerät ans Stromnetz an. Stecken Sie hierzu den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Im Display (17) erscheint 0:00.

EINSTELLEN DER UHRZEIT
- Drücken Sie die Taste TIME SET (2) und **halten Sie diese gedrückt.**
- Drücken Sie nun die Taste HOUR (3) zum Einstellen der der Stunden und anschließend die Taste MIN (4) zum Einstellen der Minuten.
- Sobald Sie die Uhrzeit eingestellt haben, lassen Sie die Taste TIME SET (2) los. Die Uhrzeit ist gespeichert und wird im Display (17) angezeigt.

EINSTELLEN DES ALARMS
- Drücken Sie die Taste AL. SET (1) und **halten Sie diese gedrückt.** Im Display (17) wird Al und das Symbol einer Glocke angezeigt.
- Zum Einstellen der Alarmzeit gehen Sie vor, wie unter "Einstellen der Uhrzeit" beschrieben.
- Sobald Sie die Taste AL. SET (1) loslassen, ist die Alarmzeit gespeichert.

ALARM-MODUS
Sie können wählen, ob sich zur Alarmzeit der CD-Player oder das Radio einschalten soll. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

CD-Player:
- Wählen Sie wie im Kapitel "CD-Player" beschrieben den CD-Modus aus.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste STANDBY / AL. OFF (14) in den Bereitschaftsmodus.
- Drücken Sie die Taste AL. ON/OFF (12). Im Display (17) wird das Symbol einer Glocke angezeigt.
- Der Wiedergabe der CD beginnt, sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist.

Radio:
- Wählen Sie wie im Kapitel "Radio" beschreiben den Radiomodus aus.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste STANDBY / AL. OFF (14) in den Bereitschaftsmodus.
- Drücken Sie die Taste AL. ON/OFF (12). Im Display (17) wird das Symbol einer Glocke angezeigt.
- Das Radio schaltet sich ein, sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist.

ABSCHALTEN DES ALARMS FÜR 24 STUNDEN
- Um den Alarm für 24 Stunden abzuschalten, drücken Sie die Taste STANDBY / AL. OFF (14).
- Der Alarm ist nun für 24 Stunden unterbrochen. Das Symbol der Glocke bleibt weiterhin eingeschaltet.
- Das Gerät kann nun ausgeschaltet werden und schaltet sich zur eingestellten Alarmzeit wieder ein.

DEAKTIVIEREN DES ALARMS
- Um den Alarm komplett zu deaktivieren drücken Sie die Taste AL. ON/OFF (12).
- Das Symbol der Glocke schaltet sich ab und der Alarm ist deaktiviert.
- Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste AL. ON/OFF (12). Das Symbol der Glocke wird wieder angezeigt und der Alarm ist aktiv.

BASS ON / OFF

Durch Drücken der Taste BASS ON/OFF (5) kann die Bassfrequenz verstärkt werden.

RADIO

Um in den Radiomodus zu gelangen, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste STANDBY / AL. OFF (14) ein. Die Betriebsleuchte POWER (18) schaltet sich ein. Drücken Sie nun die Taste FUNCTION (13) so oft, bis sich das Radio einschaltet und die Sendefrequenz im Display (17) angezeigt wird.
HINWEIS:
Mittels der Taste FUNCTION (13) wählen Sie auch die Funkfrequenz AM bzw. FM! Die Funkfrequenzen werden auf dem Display (17) angezeigt.

EINSTELLEN DER SENDER
- Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch ein Drehen des TUNING-Rades (19). Die Sendefrequenzen werden im Display (17) angezeigt.
- Wird im Funkbereich FM ein Sender in Stereo empfangen, leuchtet die Kontrollleuchte STEREO (7) auf.
- Stellen Sie die Lautstärke mittels des Lautstärkereglers VOLUME (15) ein.
- Schalten Sie das Radio aus, indem Sie die Taste STANDBY / AL. OFF (14) drücken. Die Betriebsleuchte POWER (18) schaltet sich ab.

CD-PLAYER

Um in den CD-Modus zu gelangen, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste STANDBY / AL. OFF (14) ein. Die Betriebsleuchte POWER (18) schaltet sich ein. Drücken Sie nun die Taste FUNCTION (13) so oft, bis die Uhrzeit und "- - " angezeigt wird.

- Öffnen Sie das CD-Fach (6) durch Drücken der Taste OPEN/CLOSE (11) oder EJECT (30).
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach ein und schließen Sie das CD-Fach (6) wieder, indem Sie erneut die Taste OPEN/CLOSE (11) oder EJECT (30) drücken.
- Die CD wird gescannt und im Display (17) erscheint nach erneutem Blinken der zwei Striche die Gesamtzahl der Titel.

  HINWEIS: Wenn keine CD eingelegt wurde, die CD nicht lesbar ist oder das CD-Fach (6) offen ist, erscheint im Display (17) die Anzeige "no", bzw. "00".

WIEDERGABE DER GESAMTEN CD

- Mittels der Taste PLAY/PAUSE (22, 27) kann die Wiedergabe der CD gestartet werden. Im Display (17) erscheint PLAY01 für den 1. Titel der CD.
- Mittels des Lautstärkereglers VOLUME (15) kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie erneut die Taste PLAY/PAUSE (22, 27). Die Anzeige PLAY blinkt.
- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die Taste PLAY/PAUSE (22, 27).
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste STOP (21, 26). Die Gesamtzahl der Titel wird im Display (17) angezeigt.

WIEDERGABE EINES BESTIMMTEN TITELS

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (6) ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie kurz die Vorlauftaste F.FWD (10, 29) oder Rücklauftaste REW (9, 28), bis die gewünschte Titelnummer im Display (17) erscheint.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste PLAY/PAUSE (22, 27).
- Wenn Sie während der Wiedergabe kurz die Vorlauftaste F.FWD (10, 29) oder Rücklauftaste REW (9, 28) drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Wenn Sie die Vorlauftaste F.FWD (10, 29) oder Rücklauftaste REW (9, 28) gedrückt halten, wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.

PROGRAMMIERUNG DES CD-PLAYERS

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird.

- Öffnen Sie das CD-Fach (6), legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie die Taste PROG (8) bzw. PROGRAM (31) einmal.
- Im Display (17) blinkt PROG 01 für den ersten zu programmierenden Titel.
- Wählen Sie mittels der Vorlauftaste F.FWD (10, 29) oder Rücklauftaste REW (9, 28) den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Die Titelnummer erscheint im Display (17).
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste PROG (8) bzw. PROGRAM (31) erneut. Im Display (17) erscheint nun PROG02 für den zweiten zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (22, 27), um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Im Display (17) werden die jeweiligen Titelnummern angezeigt.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (17) wird die Gesamtanzahl der Titel auf der CD angezeigt.

  HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (22, 27) oder 1x die Taste STOP (21, 26). Durch zweimaliges Drücken der Taste STOP (21, 26) oder durch das Öffnen des CD-Faches (6) wird die Programmierung aufgehoben!

WIEDERHOLFUNKTIONEN

Mittels des REPEAT-Modus kann die gesamte CD, einzelne Titel oder auch eine programmierte Abfolge von Titeln wiederholt abgespielt werden.
HINWEIS: Wenn Sie im REPEAT-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (22, 27) oder 1x die Taste STOP (21, 26). Durch zweimaliges Drücken der Taste STOP (21, 26) oder durch das Öffnen des CD-Faches (6) wird der REPEAT-Modus aufgehoben!

WIEDERHOLUNG DER GESAMTEN CD
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (6) ein und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie 2x die Taste REP (20) bzw. REPEAT (32). Im Display (17) wird REP ALL angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 1x die Taste REP (20) bzw. REPEAT (32). Die Anzeige REP ALL schaltet sich ab.

WIEDERHOLUNG EINES TITELS DER CD
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (6) ein, wählen Sie einen Titel mittels Vorlauftaste F.FWD (10, 29) oder Rücklauftaste REW (9, 28) und starten Sie diesen.
- Drücken Sie 1x die Taste REP (20) bzw. REPEAT (32). Im Display (17) wird REP1 angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die Taste REP (20) bzw. REPEAT (32). Die Anzeige REP1 schaltet sich ab.

WIEDERHOLUNG MEHRERER BESTIMMTER TITEL DER CD
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (6) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge.
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste REP (20) bzw. REPEAT (32). Im Display (17) wird REP ALL angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 1x die Taste REP (20) bzw. REPEAT (32). Die Anzeige REP ALL schaltet sich ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

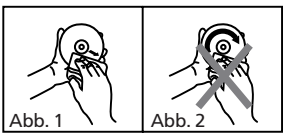

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsfl üssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000896

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

Hergestellt in China